

无线蓝牙前后对讲系统快速无线安装指南

技术规格	产品清单										
前舱对讲套装 电源: DC12V 产品材质: PC+ABS 电池: 可充电聚合物锂电池3.7V/800mah 尺寸(长*宽*高): 170mm*58mm*50mm	<table border="1"><tr><td>对讲手柄</td><td>2个</td></tr><tr><td>手柄底座</td><td>2个</td></tr><tr><td>底座固定支架</td><td>2个</td></tr><tr><td>固定螺丝</td><td>12个</td></tr><tr><td>快速安装使用指南</td><td>1张</td></tr></table>	对讲手柄	2个	手柄底座	2个	底座固定支架	2个	固定螺丝	12个	快速安装使用指南	1张
对讲手柄		2个									
手柄底座		2个									
底座固定支架		2个									
固定螺丝	12个										
快速安装使用指南	1张										
后舱对讲套装 电源: DC12V 产品材质: PC+ABS 电池: 可充电聚合物锂电池3.7V/800mah 尺寸(长*宽*高): 170mm*58mm*50mm											
底座固定支架 产品材质: 镀锌板 尺寸(长*宽*高): 120mm*55mm*8mm											

产品展示



前舱对讲套装



后舱对讲套装



固定螺丝



后舱底座固定支架



后舱底座固定支架

重要安全信息

在使用无线蓝牙前后对讲系统之前,请务必仔细阅读并充分理解一下的安全信息

请勿自行安装或维修无线蓝牙前后对讲系统。由未经电子设备和汽车电路方面培训人员安装或维修本无线蓝牙前后对讲系统可能导致危险的发生。

请特别注意本指南中的左右注意事项,并严格遵守操作说明。

切勿使无线蓝牙前后对讲系统接触液体,否则会导致电击,可能会损坏车内电路或本产品

安装前须知

请您确保由专业的汽车电子技术人员安装本无线蓝牙前后对讲系统

在正式安装本无线蓝牙前后对讲系统系统前，请先进行暂时试装，以确认连接是否正确及系统是否正常使用，如有异常请联系经销商。

为了确保正确安装，请使用标配部件按规定方法安装。如果使用了非标配部件，则可能使本产品内部元件损伤或松动，导致本产品损坏。

请在完成无线蓝牙前后对讲系统安装之后，对车辆的其他设备连接是否进行确认。

安装注意事项

请您确保由专业的汽车电子技术人员安装本无线蓝牙前后对讲系统


本产品用于带有12V电瓶和负极接地端的车辆，在安装前请检查电瓶电压。

为了避免车辆系统短路，建议安装前先拆下电瓶负极接线，切不可车辆启动后接线。


不可越过保险丝把本产品直接接于电瓶上，也不可金属丝代替保险丝。

切勿把本产品电源线直接接于其他电器电源线上。


对讲安装图

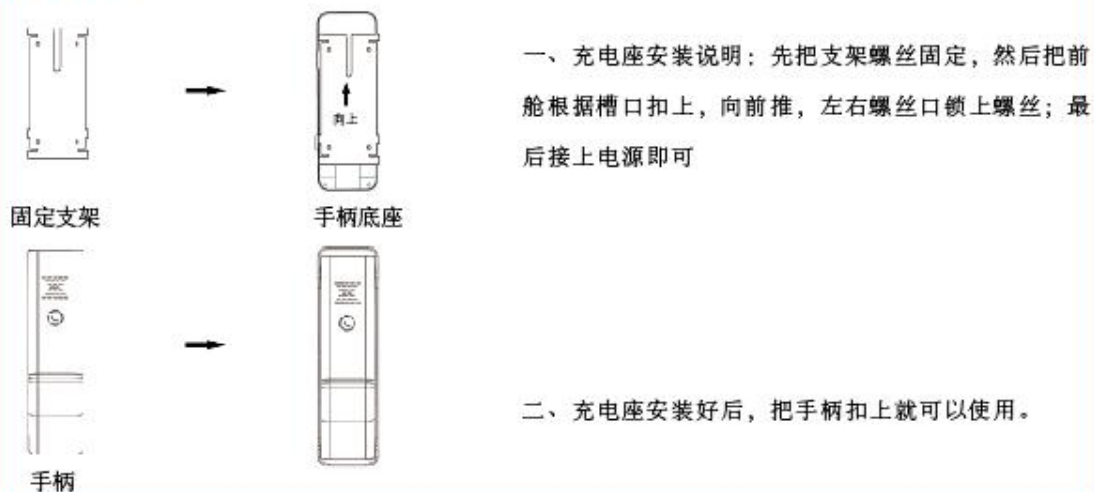

安装后初始化配对

1.手柄外侧扬声器控制按键—CALL 

初始状态———灭

2.手柄内侧私密通话按键—HF 

初始状态———灭 



操作说明



以前舱呼叫后仓为例，反之相反。


1、免提方式呼叫

当前后仓手柄放在底座时：

呼叫：前舱按下CALL按键呼叫，前舱  指示灯闪烁；对方  指示灯闪烁并振铃；

通话：A扬声器接听--后仓按下, 双方进入扬声器通话状态, 前后仓指示灯从闪烁变为常亮;




B私密通话接听--后仓直接拿起手柄, 前舱进入扬声器通话状态, 后仓进入私密通话状态, 前仓指示灯从闪烁变为常亮, 后仓手柄内侧变成常亮;

挂机：A双方进入扬声器通话状态后, 任意一方按下手柄外侧, 通话结束, 指示灯全部熄灭;

B前舱进入扬声器通话状态后, 按下手柄外侧, 通话结束, 后仓进入私密通话状态后, 直接挂机按下手柄内侧, 通话结束, 指示灯全部熄灭;

2、私密通话方式呼叫：


当后仓手柄放在底座时：



呼叫：前舱手柄摘机, 按下手柄内侧呼叫, 手柄内侧指示灯闪烁; 后舱手柄外侧闪烁并振铃;

通话：A扬声器接听--后仓按下手柄外侧, 从闪烁变为常亮, 前仓手柄内侧指示灯常亮, 双方通话;

B私密通话接听--后仓直接拿起手柄, 前后仓手柄内侧指示灯常亮, 前后进行私密通话;

挂机：A前舱进入私密通话状态后, 按下手柄外侧, 通话结束, 后仓进入扬声器通话状态后, 按下手柄内侧, 通话结束, 指示灯都熄灭;

B双方进入私密通话状态后, 任意一方按下手柄内侧, 通话结束, 指示灯都熄灭;

注：手柄摘机后, 私密通话连续使用时间为三小时, 新电池饱和状态当手柄脱离底座时, 来电不建议扬声器接听。如果扬声器接听, 手柄内侧灯会处于常亮提示挂断。此时挂断请按手柄内侧挂断。

质量服务条款说明

感谢您购买本公司产品, 请在购买时填写完整的个人信息以保证更好的享有我们的产品售后服务! 您或将得终身产品维修, 12个月免费保修。为了维护您的权益, 请在购买后仔细阅读以下条款:

- 1: 购买时间在12个月内的产品, 可享受免费维修, 超过12个月的产品, 本公司产品经销商或厂家维修中心将酌收维修成本费用。
- 2: 凡在使用过程中, 如果由于产品本身引起硬件故障, 请直接与经销商或者厂家维修中心联系, 请勿自行维修。
- 3: 以下情况不在本公司产品维修中心免费保修的服务范围因不可抗力因素造成的意外损坏; 因使用环境不符合产品标准而造成的损坏; 人为原因造成的设备故障; 擅自涂改, 撕毁产品标签, 产品标签与产品不符的。
- 4: 请在本公司经销商或厂家维修中心为您服务时, 出示购买发票以及本质保书, 否则不予办理, 经销商向您承诺的非本公司的其他承诺, 本公司不承担任何责任。

NetEStar产品保修卡	
设备型号	V1
设备编码	
温馨提示	亲爱的用户: 感谢您选用NetStar产品! 请妥善保存此卡, 以便在保修期间使用。遗失不再补发! 如有疑问, 敬请垂询NetStar公司。

服务支持

如果您对无线蓝牙前后对讲系统有问题需要帮助，请联系我们技术服务：

北京金辰联盟科技有限公司

电话 (Tel) : 010-82789178

传真 (Fax) : 010-82789593

网址 (Web) : www.satlm.com

地址：北京市海淀区北清路68号西区北门